愛情点検

長年ご使用の際も点検を!



●セラミックボードにひび訪れなどが発生した。●電 適コードの被覆が破れている。●電適コードや電源ブ ラグが実際に施くなる。●無近くさい臭いがしたり、 異常な音がする。●電適コードを動かすと通常したり しなかったりする。●その他の異常や故臓がある。

あります。すぐに使用 を中止し、故障や事故 の防止のため必ず販売 店に点検・修理をご相 談ください。

登標・登火のおそれが

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

☎048-943-2683

埼玉県草加市花栗3-20-43 受付時間:月~金曜日(9:00~12:00/13:00~17:00) 土曜、日曜、祝日はお休み

修理は持ち込み修理とさせて頂きます。遠方の方はご相談ください。

保証書(お買い上げの日から1年間、無料修理をいたします。)					
ご購入年月日		品	番	ECT-1201	
ご購入店名	電話()		-	

SENJU CO..LTD.

株式会社 千住 東京都干代田区外神田5-1-10 www.teknos.co.jp

TEKNOS



電磁調理器

ECT-1201

取扱説明書・保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして 誠にありがとうございます。正しくご使用いただく ために必ずこの説明書をお読みください。なお、 お読みになられた後も大切に保管してください。

安全上のご注意1~4
使用上のご注意5
各部の名称6
使えるなべ・使えないなべ7
使い方8~12
故障かな?と思ったら14
お手入れのしかた14
点検15
仕様15
アフターサービスについて 15
保証書 裏表紙

安全上のご注意(必ずお守りください)

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に 関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

安全上のご注意

誤った取扱いをしたと きに死亡や重傷に結び つく可能性のあるもの



禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な内容は図記号の中や文章で示し 禁止ます。 指示する行為の強制(必ずすること)を



誤った取扱いをしたと きに傷害または物的損 害のみに結びつくもの

示します。具体的な内容は図記号の中や 指示 文章で示します。

図記号の説明

具体的な内容は図記号の中や文章で示し

∧ 警告



分解・修理・改造をしない

・ 火災・感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



水につけたり、水をかけたりしない

*ぬれ禁止 ショート・感電の原因になります。



電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

交流100V以外で使ったり、コンセントを他器具と併用したり、延長コード 交流100V を使うと火災・感電の原因になります。



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、 加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

∧ 警告



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込が ゆるいときは使わない

感電・ショート・発熱・発火の原因になります。



トッププレートに衝撃を加えない

ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと加熱しすぎたり異常動作、 感電の原因になります。



幼児の手の届く所で使わない

感電やけが、やけどの原因になります。



不安定な場所に置かない

本体が傾いていると、なべがすべり落ち、やけどやけがの原因になります。



吸・排気口やすき間からピンや針金など、異物を入れない

感電や異常動作をして、けがの原因になります。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

プラグを 感電やけがをすることがあります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

^{根元まで} 感電・ショート・発熱・発火の原因になります。



電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているとき は乾いた布で拭き取る

火災の原因になります。



異常時(コゲくさい臭いなど)は運転を停止して電源プラグを抜く

異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。 運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。

注意



● 電源プラグを抜くときはコードを持たずに必ず先端の電源 プラグを持って引き抜く

フラグを フードの断線により感電やショートして発火する原因になります。



使用中や使用直後しばらくはトッププレートにふれない

トッププレートが鍋の熱で熱くなっていますので、やけどの原因になります。



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く

プラグを けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



空だきしたり加熱しすぎない

なべが熱くなり、やけどの原因になります。 なべの破損・本体の故障の原因になります。



缶詰やアルミはくなど、なべ以外のものをのせない

缶詰・スプレー缶やアルミはく・アルミパック食品などは、破裂してけがを したり、赤熱してやけどの原因になります。 金属のスプーンやフォークなどをなべの横にのせると、赤熱してやけどの原 因になります。



◯ なべの下に紙などをしかない

競点 なべの熱で紙がこげたりします。



水のかかる所や、火気の近くでは使用しない

感電や漏電の原因になります。



吸気口・排気口をふさがない

本体内部の温度が上がりすぎ、火災の原因になります。 テーブルクロスやじゅうたんの上で使わないでください。 ※壁や障害物から10cm以上離してください。

注意



本体になべをのせたまま持ち運ばない

たべがすべり落ち、やけどやけがの原因になります。



あげもの調理中はそばを離れない

油が少ない場合など油温が上がりすぎて発火することがあります。



他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ加熱した油を使わない。

温度制御装置がはたらかず、異常過熱し火災の原因になります。



油煙が多く出たら電源を切る

■ 油が高温になっています。続けて加熱すると発火し、火災になります。



あげもの調理中は飛び散る油に気を付ける

注意する油が飛び散って、やけどの原因になります。



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用に Sonchita あたって医師とよくご相談を

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

使用上のご注意

設置するときに注意すること

天井など

- ■本体の上方や周囲に可燃性の壁や棚があるときは離してください。
- 燃えるおそれがあります。
- 右図のように離してください。
- ・後面及び側面の片側は離してご使用ください。 150cmly F 10cm以上 10cm以上
- ■据付タイプのIHヒーターの上で使わないでください。
- ・磁力線によりIHヒーターが故障する原因になります。
- ■トッププレートの上で、Hジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理器 を使わないでください。
- ・磁力線により本製品が故障する原因になります。
- ■テレビやラジオ、リモコン付き電器製品から3m以上離してください。
- 雑音や誤動作のおそれがあります。
- ■磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。
- ・キャッシュカード・テレホンカード・自動改札用定期券・フロッピーディスク・テープ などを、トッププレートにのせると、記憶が狂うおそれがります。


使用中・使用後に注意すること

- ■トッププレートやなべ底がぬれた状態で加熱しないでください。
- ・なべの底から湯気が吹き出し、やけどのおそれがあります。
- ■ふきこぼれに注意してください。
- ■トッププレートに重いものをのせないでください。
- ・トッププレートがひび割れたり、そったりして、故障の原因になります。
- ・使用できる重さは内容物を含めて約5kgまでです。
- 使用されないときも、重いものをのせないでください。


各部の名称



建操作部

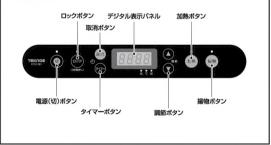

使えるなべ・使えないなべ

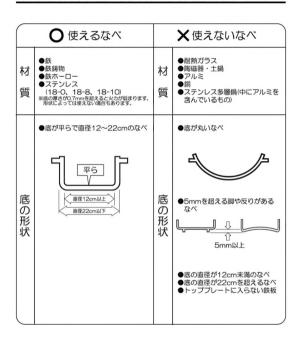

使いかた

加熱調理



プラグを接続すると "ピッ"と音がして、待機状態になります。

2 なべに材料を入れ、トッププレートにのせる

現在の火力 調理を開始します。 点灯

🕠 🛪 で火力を調節しながら調理する

「強」側へ 「弱」側へ

(1段階ずつ)

電力の目安(なべの材質や大きさによって多少違います)

約 200W 約 400W 約 600W 約 800W 約 1000W 約 1100W 約 1200W


火力の調節を保温の位置にしますと、約 60°C で保温します。

加熱調理

を使う場合(設定できる時間:1分~2時間まで)

調理中に タケー を押して時間を設定する

1 時間 25 分の場合

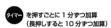





- ●タイマー加熱中は残り時間と火力を交互に表示します。
- ●加熱中も時間や火力を変更できます。
- ●設定した時間が経過すると、加熱を停止します。

調理が終わったら(

●電源が切れたあと、しばらくは冷却ファンが動作します。 ファンが止まりましたらブラグを抜いてください。

※2 時間以上操作せずに加熱すると切り忘れ防止機能が働いて自動で加熱が止まります。



電源を切ってしばらくはトッププレートが熱くなっていますので、 手を触れないでください。

使いかた

揚物調理

OM CW

待機状態時の表示

プラグを接続すると "ピッ"と音がして、待機状態になります。



場物調理のときは油の深さ 3cm 以上になるように油を入れてください。 浅いと温度センサーが正常に動かず、異常過熱の原因になります。

天ぷらなべに油を入れ、トッププレートにのせる

を押す

調理を開始します。

現在の設定温度 -が点滅

O O O

最初は「200°C」になります。

調節 を押す

「高」側へ

「低」側へ

温度を合わせ予熱する

設定温度になると設定温度が点滅から点灯になります。

揚物調理をする

- ●設定温度になると、設定した温度を保ちます。
- ●調理中も温度を変更できます。
- ●タイマーの使用はできません。

温度の設定は200°C、190°C、180°C、170°C、160°C、150°C、80°Cです。

揚物調理

5 調理が終わったら 📵 を押す



●電源が切れたあと、しばらくは冷却ファンが動作します。 ファンが止まりましたらプラグを抜いてください。

お知らせ

トッププレートが熱いうちに揚物をすると次の現象が起こることがあります。

- ●設定温度表示が、点滅から点灯に変わらない。
- ●実際の油温が表示よりも低くなる。

次のことに注意して調理してください。

- ●なべ底やトップブレートが汚れたり、異物が付着した状態で使わない
- →油温が異常に高くなったり、なべ検知センサーが働いて通電しないことがあります。



ロック ボタンについて

(3秒長押し)

調理中、または調理待機中にこのボタンを約3秒長押しすることによって、ロックボタン 上部の赤いランプが点灯し、全てのボタン動作をロックすることができます。 また、解除するときは、再度ボタンを約3秒長押ししていただくことにより、解除できます。

調理待機中にお子さまのいたずら等による誤動作防止などにご利用ください。

調理のポイント

■火力調節の目安	この表は、火力調節の目安です。なべの種類や材料の量によって火力を調節してくだっ

調理方法とメニュー例		火力の目安						火力調節のポイント
		-	弱	-	中	-	強	火力調節のホイント
煮る	すき焼き寄せなべ水たき			=			=	火力「強」に設定し、沸騰したら煮え 具合を見ながら火力を調節する。
煮込む	●カレー・シチュー ●肉じゃが ●ロールキャベツ			=			=	火力「強」に設定し、沸騰したら火力 を弱める。
蒸す	●茶わん蒸し			-			_	火力「強」に設定し、沸騰したら火力 を弱める。
焼く				=	=	=		火力「強」に設定して予熱し、焼き色 を見ながら火力を調節する。

**少量の油を入れて加熱する場合(焼き物・炒め物など)は、油温が急激に上がり発火することがありますので、加熱しすぎないようにご注意ください。

圖温度調節の目安

この表は、温度調節の目安です。なべの種類や油の量によって温度を調節してください。

メニュー例		温	度の目	安		上手に揚げるポイント
	160	170	180	190	200	上子に揚りるホイント
野菜の天ぷら			_			point 油の量は1L
魚介類の天ぷら			<u> </u>			Point 新しい油を使う
コロッケ・冷凍食品			-		_	point かなは冷水を使い、混ぜすぎない point the table to the Table T
鳥の唐揚げ						point 材料にあった温度で揚げる point 油が適温になってから材料を入れる
とんかつ	_		-			point 材料を一度にたくさん入れない
ドーナツ	_					Point アかす (揚げかす)をこまめに取る

※温度調節の範囲は、鉄製の天ぶらなべ(直径18~24cm・なべ厚1,2mm)で油を約1L(900g)を使った場合の目安です。 ※なべの材質や形状、油の量、整温などにより、設定温度と実際の油の温度が異なることがあります。調理のでき具合により、設定温度を調節してください。

故障かな?と思ったら・お手入れのしな

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

こんなとき	調べるところ					
ポタンを押しても動作しない	●電源コードがはずれていませんか。					
ボタンを押すとブザーが鳴り、 約15秒後に停止する	●使えないなべを載せていませんか。●なべを置いていますか。●なべの位置が中央からすれていませんか。					
使っている途中で通電が停止した	 ●なべ底の温度が異常に上昇すると通常を停止します。空焚きなど 異常がないことを確認し、冷めでから再度規理してください。 ●級・持集口にほこのなどがたまっていきせんか。 一内部の温度が異常に上がり、保護装置が働きます。 					
加熱中になべから音がする	●なべの種類によっては「ジーン」という共振音がすることがあります が実常ではありません。なべの位置を少しずらしたり、置き直すと 止まることがあります。 ●適電中になべをブレートからはすすと「ピン」という金属音がする ことがありますが、必嫌ではありません。					
表示と実際の温度のずれ が大きい	●加熱調理の後などトップブレートが熱い状態で揚げ物調理していませんか。→冷めてから行ってください。 ●選度の高い油を入れていませんか。 →油は常温のものを入れて予熱してください。					

[※]上記の点検または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、電源スイッチを"切"にして 電源ブラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

お手入れのしかた



使用直後は、トッププレートが熱くなっています。

お手入れはプレートが充分冷えたことを確認してから行ってください。

トッププレート

水を含ませたふきんを固くしぼってふき取ってください。 汚れがひどいときは、磨き粉などを少量付けてこすった後、よくふき取ってください。

本体・操作部

水を含ませたふきんを固くしぼってふき取ってください。

汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤に浸したふきんを固くしぼってふき、その後、洗剤分を ふき取ってください、操作部のすき間に水や洗剤が入らないようにしてください。

吸・排気口

掃除機でほこりなどを吸い取ってください。ほこりが付いたまま使うと故障の原因になります。

点検

電源コード、電源プラグはときどき点検を行ってください。

- 電源プラグが汚れていたり、錆びていたり、ほこりが付着していませんか。
 →汚れ、錆び、ほこりなどを取り除く。
- 2. 電源コードに傷がありませんか。
- 3. 運転中、電源コードを動かすと電源が切れることがありませんか。

※上記の2、および3、の症状があるとき、または1、の場合で汚れなどが取り除けない場合には感電や火災の原因になりますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。

仕様

電源	AC100V			
消費電力	1200W			
寸 法	約 幅 295× 奥行 335× 高さ49mm			
質 量	約 2.0kg			
コード長	約 1.8m			

本機には空焚き保護機能、切り忘れ防止機能 (2 時間操作を行なわないと自動で停止します。) が内蔵されております。

アフターサービスについて

製品の保証について

- ●この説明書には製品の保証書がついています。 保証書は、お買上げの原光中で「お買上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき 大切に保管してください。
- ●保証期間はお買上げ日より1年間です。 保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。
- ▼休祉期间後の修理 お買上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、 お買上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。 誘議やけがあみれがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。